

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce	KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	Mikrovlnná trouba
Typ	MW 2500 DG
Výrobní číslo	
Datum prodeje	

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

KALORIK Mikrovlnná trouba **MW 2500 DG**



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před instalací a použitím trouby se prosím podrobně seznamte s návodem k jejímu použití a to, i když jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.
- Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů v domácnostech, nepoužívejte troubu pro živnostenské účely ani pro účely pro které nebyla konstruována.
- Před prvním použitím uveďte troubu bez vložených potravin na 5 - 10 minut do provozu. Budou tak z trouby odstraněny zbytky konzervačních prostředků použitých pro ochranu kovových dílů trouby proti korozi během její přepravy a skladování. Během této doby je možný krátkodobý výskyt nepříjemného zápachu nebo dokonce dýmu - tento jev je normální.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY

- Nezapínejte poškozenou troubu a nepoužívejte ji s poškozeným síťovým kabelem.
- V žádném případě neopravujte troubu sami - riziko úrazu elektrickým proudem.
- Bude-li trouba vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Na troubě neprovádějte žádné úpravy - zásahem do trouby v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
- Nedovolte, aby troubu používaly děti bez trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s používáním trouby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o možnostech rizik spojených s používáním trouby.
- Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, sensorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte troubu pro ukládání potravin, případně jiných předmětů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Distributor na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:

- při dopravě
- mechanickým poškozením (např. upadnutím výrobku)
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
- připojením výrobku k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na výrobku uvedeno
- připojením výrobku k vadné elektrické instalaci
- zásahem do výrobku v průběhu záruční doby
- nedostatečnou nebo chybnou údržbou výrobku

Záruka zcela zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem

Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel: +420 545 213 738, 740

e-mail: reklamace@exihand.cz

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů roztrždit a poté odevzdat ve sběrných střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním úřadě.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO


tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

www.exihand.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230V/ 50Hz
Příkon:	900W
Příkon grilu:	1000W
Vnitřní objem:	25 litrů
Rozsah časového spínače:	0 - 60 minut
LED DISPLAY:	ANO
Dětská pojistka	ANO
Digitální ovládání	ANO
Skleněný talíř	Ø 270 mm

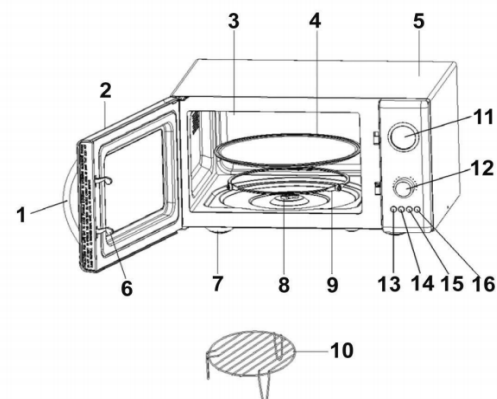

1. Madlo
2. Dveře
3. Vnitřní prostor trouby
4. Skleněný talíř
5. Vnější kryt
6. Bezpečnostní háky
7. Nohy
8. Unašeč
9. Rolna s kolečky
10. Grilovací stojan
11. Displej
12. Knoflík pro nastavení času
13. Tlačítko funkcí - mikrovlnná trouba / gril / kombinace vaření
14. Tlačítko nastavení - předvolba / hodiny / rozmrazování
15. Tlačítko "start"
16. Tlačítko "zrušit"

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič připojte k síťové zásuvce 230 V / 50 Hz. Přívodní kabel je dlouhý 85 cm, takže spotřebič umístěte v této vzdálenosti od síťové zásuvky. Připojením na jiné napětí se automaticky ruší záruka a riskujete nenávratné poškození přístroje. Jakmile je spotřebič zapojen, všechny prvky na displeji třikrát zablikají a poté bude blikat pouze ":".

RÁDIOVÉ RUŠENÍ

Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení vašeho rádia, televize nebo podobných zařízení. Pokud dojde k rušení, může být snížena nebo vyloučena následujícími opatřeními:

1. Vyčistěte dveře a zkontrolujte nepoškozenost povrchu trouby.
2. Přesměrujte přijímací anténu rádia nebo televize.
3. Přesuňte mikrovlnnou troubu do větší vzdálenosti od přijímače.
4. Připojte mikrovlnnou troubu do jiné zásuvky tak, aby byla mikrovlnná trouba a přijímač na různých elektrických obvodech.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

1. Vložte potraviny na střed talíře.
2. Při vaření sledujte čas. Ze sušších potravin se může při delším ohřevu začít kouřit nebo se můžou i vznítit.
3. Potraviny při vaření zakryjte poklopem. Poklop zabraňuje rozstříkávání a pomáhá prohřát jídlo rovnoměrně.
4. Za účelem rychlého, efektivního vaření větší kusy potravin jako kuře nebo hamburgery pravidelně otáčejte.

DOPORUČENÍ

1. Doporučujeme používat nádoby, které jsou speciálně určeny pro vaření mikrovlnami. Umožňují mikrovlnné energii procházet skrz nádobu a ohřívát jídlo.
2. Mikrovlnné vlny nemohou proniknout přes kov, kovové nádoby nebo nádoby s kovovým obložím.
3. **POZOR !!** V mikrovlnné troubě nepoužívejte produkty z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé množství kovových částic, které mohou způsobit jiskření nebo požár.
4. V mikrovlnné troubě se potraviny nejlépe ohřívají v oválných nebo kulatých nádobách. U podlouhlých nebo čtvercových nádob hrozí, že rohy pokrmu budou méně prohřáté.

7. Skleněný talíř při znečištění vyjměte a umyjte ve dřezu nebo myčce na nádobí.

8. Rolnu s kolečky a unašeč pravidelně čistěte.

9. Pachy z trouby odstraníte vložení šálku vody s citronovou šťávou na dobu minimálně 5 minut.

10. Pokud nesvítí vnitřní světlo, obraťte se na odborná elektroslužby.

MOŽNÉ VADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Pokud MT nefunguje.

Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního kabelu dostatečně zasunutá v zásuvce.

Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím, zda není vypadený jistič (pojistka) nebo vypnutý hlavní vypínač. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Pokud tomu tak není, bezpečnostní systém (6) zabrání zapnutí spotřebiče. Zkontrolujte, zda není dětská pojistka aktivována (na displeji je symbol visacího zámku). Dětskou pojistku lze deaktivovat stisknutím tlačítka (16) po dobu 3 sekund.

Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na odborný elektroservis.

ÚDRŽBA

Pokud není váš spotřebič udržován v dobrém stavu, snižuje to životnost spotřebiče a v krajním případě to může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Před čištěním vypněte MT a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Je velmi důležité pravidelně čistit dvířka trouby, neboť odstiňují mikrovlnné záření.
3. Udržujte vnitřek trouby ve stále čistotě. Zbytky potravin nebo rozlité kapaliny odstraňte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné agresivní čističe, protože by mohly nenávratně poškodit vnitřní prostor trouby.
4. Očistěte kryt vlnovodu na pravé straně vnitřního prostoru MT vlhkým hadříkem, potom jej otřete do sucha. Neodstraňujte kryt vlnovodu během čištění.
5. Vnější povrch vyčistěte pouze vlhkým hadříkem. Zabraňte vniknutí vody do MT.
6. Ovládací panel vyčistěte vlhkým hadříkem a otřete jej do sucha. Očistěte ji měkkým navlhčeným hadříkem. Při čištění ovládacího panelu ponechte otevřená dvířka MT, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.

Následující tabulka je obecná příručka, která vám pomůže vybrat správné nádobí.

Kuchyňské nádobí	Mikrovlnné vaření	Gril	Kombinace	Křemenný gril horký vzduch kombinace
Tepelně odolné sklo	ANO	NE	NE	NE
Sklo neodolné proti teple	NE	NE	NE	NE
Tepelně odolná keramika	ANO	NE	NE	NE
Mikrovlnnám odolné plastové nádobí	ANO	NE	NE	NE
Kuchyňský papír	ANO	NE	NE	NE
Kovový plech	NE	ANO	ANO	ANO
Kovový rošt	NE	ANO	ANO	ANO
Hliníková fólie	NE	ANO	NE	NE

NASTAVENÍ HODIN

Když je mikrovlnná trouba uvedena do provozu poprvé nebo když byl přerušen napájecí zdroj, na displeji se zobrazí ":" a je třeba nastavit manuálně čas hodin.

1. Stiskněte tlačítko (14) po dobu 3 sekund. Začne blikat údaj hodin, který nastavíte otáčením kloflíku (12). Dalším stisknutím tlačítka (14) přejdete k nastavení minut. Minuty nastavíte otáčením knoflíku (12).
2. Stiskněte tlačítko předvolby (14). Poslední číslice, udávající minuty, začne blikat.
3. Není-li stisknuto nebo zapnuto žádné tlačítko po dobu 2 sekund, nastavení se automaticky zruší.

OBEČNÉ POKYNY K PROVOZU

Potravin vložte do trouby a zavřete dvířka. Zvolte funkci typu ohřevu podle Vaší volby a spusťte spotřebič tlačítkem "START" (15). Po uplynutí nastavené doby vaření spotřebič se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí "END (Konec)" (16) a spotřebič 3x krátce pípne. Toto pípání zazní každou minutu, dokud neotevřete dveře trouby nebo stisknutím tlačítka "STOP" (16) neukončíte vaření. Pokud není spotřebič znovu zapnutý během 2 minut od ukončení programu, zazní pípnutí a přístroj se vrátí do výchozí pozice (čas indikace). Maximální doba vaření pro mikrovlnné vaření, grilování nebo kombinované vaření je 60 minut. Vaření může být vždy přerušeno jedno stisknutím tlačítka "STOP" (16). Dvojité stisknutí zruší zvolený program a dobu vaření. Otevřením dveří (například při otočení pokrmu) můžete krátce přerušit čas vaření. Když je vaření dočasně přerušeno, hodiny zobrazují zbývající dobu vaření. Pokud byly dveře otevřeny, zavřete dvířka mikrovlnné trouby a pokračujte ve vaření stiskem tlačítka "START".

RYCHLÝ START

Při použití programu rychlého spuštění je program vaření spuštěn v mikrovlnném režimu na nejvyšší výkon a končí po uplynutí nastaveného času.

1. Jedním stisknutím tlačítka "START" spustíte program rychlého spuštění na dobu jedné minuty, opakovaným stisknutím se zvyšuje čas ohřevu o 10 sekund.
2. Na displeji se zobrazuje zbývající čas.
3. Program je možné přerušit jedním stisknutím tlačítka "STOP" nebo ukončit dvojitým stisknutím tlačítka "STOP".

RUČNÍ VÝBĚR ÚROVNĚ VÝKONU MIKROVLN

Počtem stisknutí tlačítka (13) vyberete požadovaný výkon, případně gril nebo kombinaci mikrovln s grilem. Různé úrovně výkonu jsou uvedeny v následující tabulce. K dispozici je 5 úrovní výkonu mikrovln, jedna funkce grilu a dvě kombinace vaření pomocí kombinace mikrovln a grilu současně.

Počet stisknutí kláves	Indikace na displeji	Úroveň mikrovlnné energie
1	100%	100%
2	80%	80%
3	60%	60%
4	40%	40%
5	20%	20%
6	G	G
7	C1	C1
8	C2	C2
9	100%	100%

OBEČNÉ TIPY

- Většina potravin by měla být při vaření zakryta poklopem. Poklop uchovává páru i vlhkost a zkracuje dobu vaření. Toto platí zejména pro vaření zeleniny, ryb a dušené pokrmy.
- Zakrytí nádoby poklopem způsobuje rovnoměrnější prohřátí vařeného pokrmu.
- Při vaření potravin se slupkou je nutné ji propíchat.

ODLOŽENÝ START

MT umožňuje odložený start, ve Vámi zvoleném čase začne MT vařit podle Vašeho nastavení.

1. Vložte potraviny do MT.
2. Zvolte požadovaný provozní režim a úroveň výkonu (tlačítkem 13), jak je popsáno výše.
3. Nastavte požadovanou dobu vaření knoflíkem (12).
4. Stiskněte tlačítko (14) po dobu 3 sekund.
5. Nyní nastavte Vámi žádaný čas, kdy má MT začít vařit a tento čas potvrďte tlačítkem (14).
6. Zazní zvukový signál a na displeji začne blikat symbol hodin.
7. Proces vaření začne v přednastavené době.

Po nastavení časovače můžete zkontrolovat, kdy se vaření spustí stisknutím tlačítka (14). Čas spuštění se na displeji zobrazí na 1 sekundu, pak se na displeji znovu zobrazí aktuální čas.

TIPY PRO PŘÍPRAVU POTRAVIN

Při vaření potravin v MT je třeba dodržovat následující pravidla.

Čas na vaření

- Malé množství vaří rychleji než velké množství.
- Zelenina, která je nakrájena na kousky a malé kusy masa nebo ryb, vaří rychleji než velké kusy. Pro guláš, dušené maso a dušené maso by mělo být maso rozřezáno na kusy 2 x 2 cm.
- Kompaktnost jídla je velmi důležitá i pro dobu vaření. Čím větší kusy potraviny, tím delší doba vaření.
- Celé steaky potřebují více času na vaření než dušená masa.
- Steak potřebuje více času vaření než mleté maso.
- Čím jsou potraviny chladnější, tím je doba vaření delší. Potraviny při pokojové teplotě budou ohřáty rychleji než potraviny vyndané z chladničky nebo mrazničky.
- Při vaření zeleniny závisí doba vaření na jejich čerstvosti. Zkontrolujte proto stav zeleniny během vaření a podle potřeby snižte nebo prodlužte dobu vaření.
- Pro vaření ryb nebo zeleniny v MT je možné použít jen malé množství vody.

MIKROVLNNÁ TROUBA

Výběr úrovně výkonu závisí na typu vařené potraviny.

- Nejvyšší výkon se používá k ohřevu nádobí a k varu vody.
- Nejnižší výkon se používá k rozmrazování a vaření pokrmů se sýrem, mlékem nebo vejci. (Vejce ve skořápce nesmí být vařena v MT, protože mohou explodovat.)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Mikrovlnnou troubu vybalte z přepravního obalu. Z vnitřního prostoru vyjměte obal se skleněným talířem, rolnou a unašečem. Ze dvířek odstraňte igelitový přebal. Do MT vložte unašeč, rolnu s kolečky a skleněný talíř.

2. Stiskněte šestkrát tlačítko mikrovlny / grilu / kombinaci pro výběr funkce grilu.

2. Na displeji se zobrazí "G". Otočením otočného knoflíku nastavte dobu vaření 5 minut a stiskněte tlačítko "START".

3. Po 5 minutách je program ohřevu dokončen a na displeji se objeví slovo "End" Program ukončete tlačítkem "STOP", jinak zazní pípnutí jako připomenutí.

4. Počkejte, až spotřebič úplně vychladne.

5. Odpojte spotřebič od el. sítě, vnitřek mikrovlnné trouby vyčistěte navlhčeným hadříkem a pečlivě osušte.

Upozornění: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte bez jídla v režimu mikrovlnné trouby nebo v režimu kombinace.

POUŽITÍ

Při každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka zazní krátké pípnutí jako potvrzení.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka zabraňuje tomu, aby malé děti mohly používat spotřebič. Pokud je aktivována dětská pojistka, spotřebič nereaguje. Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte tlačítko "STOP" a podržte jej 3 sekundy. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí "OFF" a symbol visacího zámku.

Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, stiskněte tlačítko "STOP" a podržte jej znovu po dobu 3 sekund, dokud nezmizí symbol dětské pojistky.

GRILOVÁNÍ

Grilování je vhodné pro přípravu masitých pokrmů.

1. Několikrát stiskněte několikrát tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "G".
2. Otočením knoflíku (12) ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

Úprava pokrmu mikrovlnami a grilováním současně. Můžete si vybrat mezi dvěma kombinovanými programy.

KOMBINACE 1

Při tomto nastavení se 30% času používá pro mikrovlnné vaření a 70% času pro grilování.

Toto nastavení použijte pro ryby, brambory a gratinované pokrmy.

1. Stiskněte tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "C.1".
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

KOMBINACE 2

Pro toto nastavení je 55% času použito pro mikrovlnné vaření a 45% času pro grilování.

Toto nastavení použijte pro omelety, pečené brambory a drůbež.

1. Stiskněte tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "C.2".
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

VÍCESTUPŇOVÉ VAŘENÍ

Je možné naprogramovat 4 po sobě jdoucí funkce vaření s různými výkony a dobou vaření.

1. Tlačítkem funkcí (13) nastavte režim vaření a poté (do 2-3 sekund) nastavte otočným knoflíkem (12) dobu vaření.
2. Tento postup můžete zopakovat až 4x a získáte tím až 4 po sobě jdoucí režimy vaření s příslušným časem vaření.
3. Poté stisknutím tlačítka Start zahájíte naprogramované vaření.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

MT může rozmrazit zmrazené potraviny (maso, drůbež nebo ryby / mořské plody).

Doba a intenzita rozmrazování se nastaví automaticky po zadání hmotnosti potravin.

Například, je třeba rozmrazit 600 g krevet.

1. Vložte zmrazené krevety do MT.
2. Stiskněte třikrát tlačítko (14).
3. Nyní otočným knoflíkem (12) nastavíte hmotnost rozmrazované potraviny, např. 0,6 Kg.
4. Stisknutím tlačítka Start zahajte rozmrazování.

Během procesu rozmrazování MT připomene pípnutím nutnost otočit zmrazené potraviny.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY D1-D3 PRO RŮZNÉ DRUHY POTRAVIN

D1 Maso 0,1 - 2,0 kg

D2 Drůbež 0,2 - 3,0 kg

D3 Mořské plody 0,1 - 0,9 kg

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Spotřebič má 12 přednastavených programů pro různé druhy potravin (viz tabulka přednastavených programů A1-A12).

1. Knoflíkem (12) otáčejte až se Vám zobrazí označení Vámi žádaného programu a stisknutím tohoto knoflíku zvolený program potvrďte.
2. Knoflíkem (12) znovu otáčejte a nastavte váhu vařeného pokrmu. Váha je zobrazena na displeji.
3. Stisknutím tlačítka Start zahájíte vaření. Automatika sama propočte podle zadaných

Auto kód	Program menu	Nastavení jídla
A1	Popcorn	85 – 100 g
A2	Brambory	0.45 – 0.65 kg
A3	Zelenina	0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
A4	Maso	0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
A5	Ryby	0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
A6	Drůbež	0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
A7	Lasagne	0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 kg
A8	Mléko / Káva	250 – 500 ml
A9	Rýže	0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
A10	Špagety	0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
A11	Chléb	0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
A12	Pizza	1 – 2 kusy
*	Musí se po pínutí otočit	
**	Před vařením je třeba přidat horkou vodu	